


# הנחיה להתקנה עצמית של מגביל חלון ללא קדיחה

1. פתח את החלון עד 10 ס"מ וסמן בעיפרון.
2. חושפים את הבורג שבחלון ומסירים את הבורג.
3. התקן את קצה הכבל באמצעות הבורג שהוסר לתוך הלולאה ומחזירים בחזרה למקום שממנו הוסר הבורג. [בחלון]
4. התקן כבל בחריץ קיים בעוצר הכבל, כך שכדורית הכבל תבלוט בקצה עוצר הכבל.
5. הכנס ומקם את עוצר הכבל יחד עם הכבל לתוך פתח קיים במשקוף המיועד לכך, והדק חזק את שתי ברגיי אלן שנמצאים בעוצר כבל [בעזרת מפתח אלן 2.5 מ"מ]

הערה:

ניתן להתקין בבורג העליון או התחתון לפי בחירה

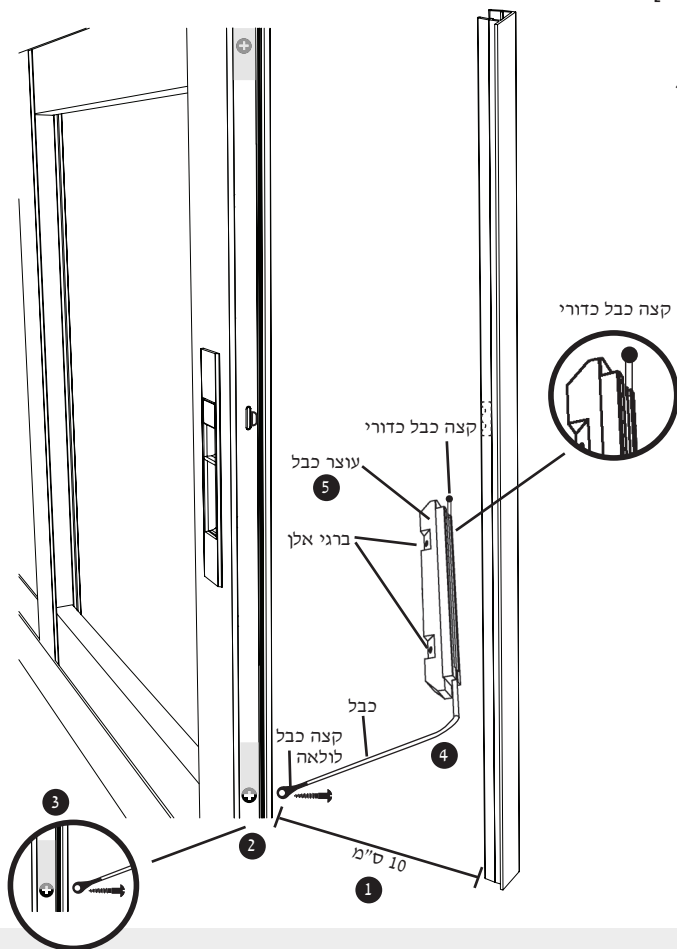

סרקו וצפו



התקנה

סרקו וצפו



הסרת הכבל